Anleitung Zählerstände anlegen

Zählerstände anlegen

In geoCapture werden Kilometer- und Betriebsstundenzähler der Fahrzeuge automatisch über GPS aktualisiert. Als neuer Kunde sollten Sie den aktuellen Kilometerstand oder die Betriebsstunden Ihrer Fahrzeuge und Maschinen eintragen. So haben Sie immer den Überblick über den genauen Zählerstand Ihrer Fahrzeuge.

Um Zählerstände anzulegen, gehen Sie zu **Fahrzeuge > Zählerstände**. Links können Sie den Zählerstand für ein bestimmtes Fahrzeug eintragen. Wählen Sie das gewünschte Fahrzeug aus und geben Sie Datum und Uhrzeit an, zu denen Sie den Zählerstand im Fahrzeug abgelesen haben.

Geben Sie danach entweder die **Gesamtbetriebsstunden** oder die **Gesamtkilometer** ein und speichern Sie Ihre Eingaben. Das Fahrzeug wird anschließend rechts in der Übersicht angezeigt.

Angezeigte Differenz

Die Differenz, die angezeigt wird, bezieht sich auf den Kilometerstand, der seit dem Einbau des GPS-Senders ermittelt wurde. Diese kann ohne Bedenken **ignoriert werden**, da sie rein rechnerisch ist und keinen Einfluss auf die Funktion des Systems hat.

Bitte beachten Sie:

- Im Laufe der Zeit kann es bei erneuten Anpassungen ebenfalls zu Differenzen kommen.
- Abweichungen von **1–2 %** zwischen dem GPS-Kilometerstand und dem tatsächlichen Tachostand sind **völlig normal** und technisch bedingt.

Der Zählerstand kann auch nachträglich durch die Eingabe von **Datum** und **Uhrzeit** hinzugefügt werden. War das Fahrzeug in dieser Zeit aktiv, berechnet geoCapture die Zählerstände automatisch. In der Fahrzeugliste unter **Fahrzeuge** werden Ihnen dann die aktuellen Zählerstände angezeigt.

Anleitung Zählerstände anlegen

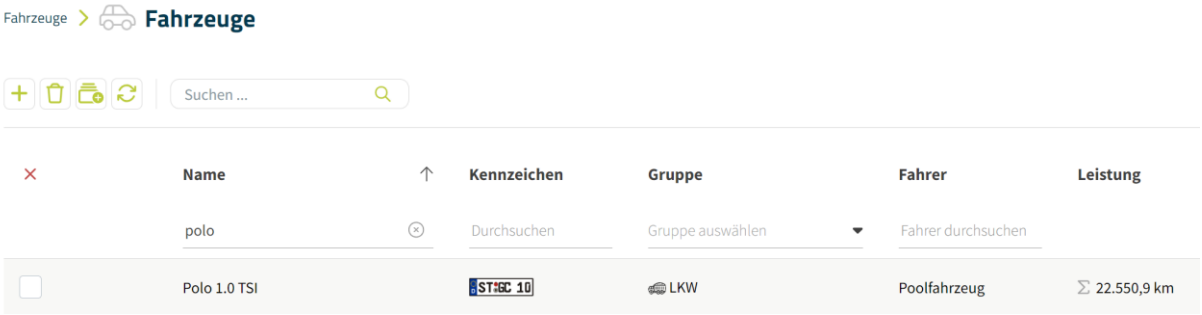
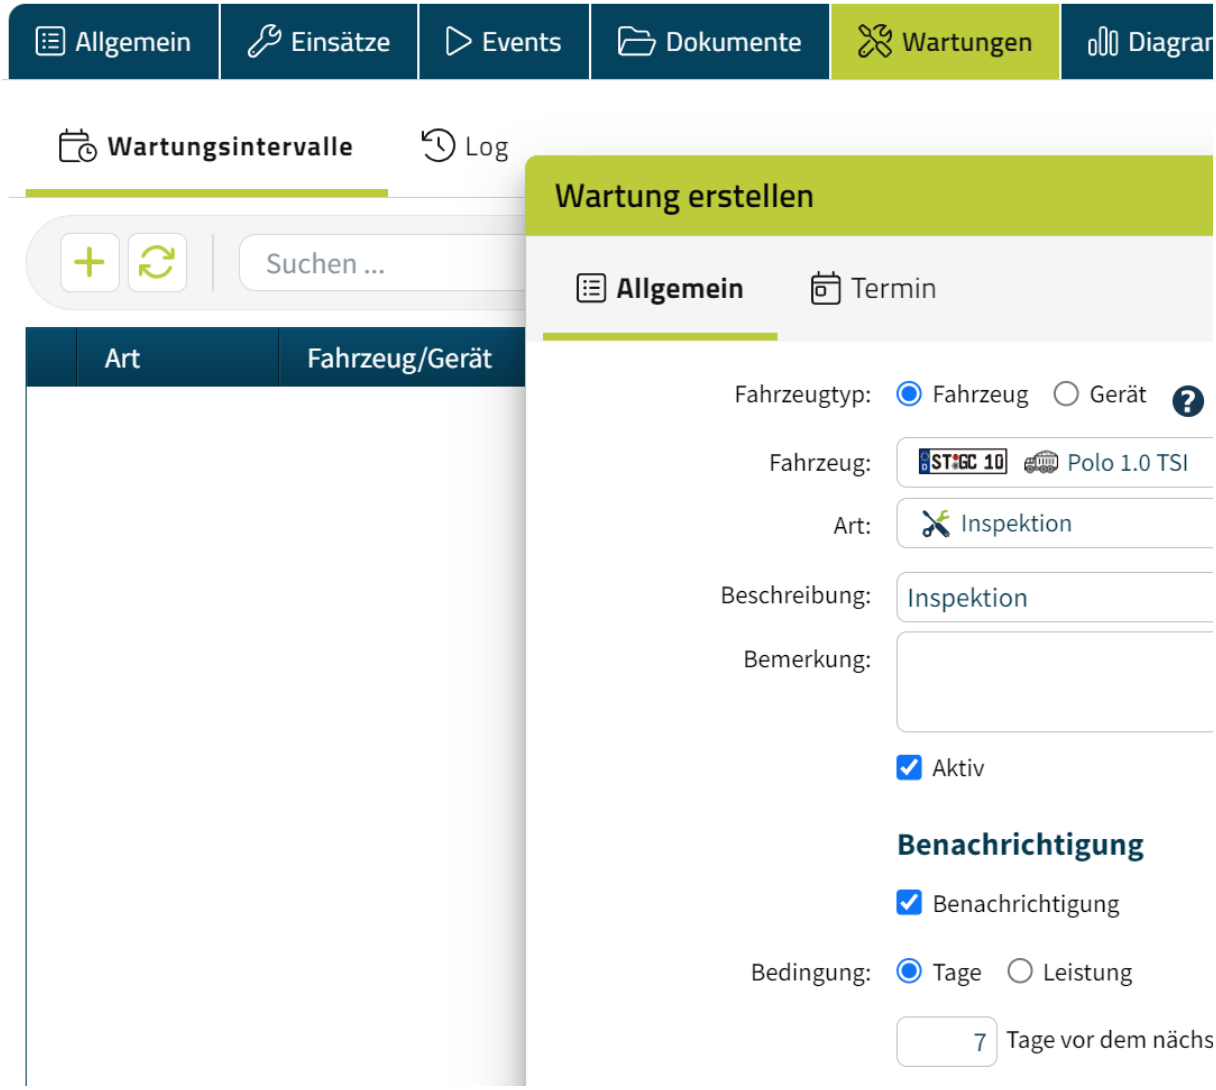
Für LKWs mit **geoCapture Tacho-Download** ist dies nicht notwendig, da der Kilometerstand direkt vom Tachographen ausgelesen und aktualisiert wird. Der Zählerstand ist besonders wichtig für das **Fahrtenbuch** und für **leistungsabhängige Wartungstermine**.