

Met geoCapture weet u altijd wat er in uw voertuig geladen is. Het maakt niet uit of het gereedschap, stukgoederen, containers, aanhangwagens of andere objecten zijn. Met behulp van BLE-beacons herkent het systeem de lading van het voertuig. Voertuigspecifieke laadeenheden en ordergerelateerde laadlijsten helpen verkeerde beladingen te voorkomen en zorgen ervoor dat er geen voorwerp ontbreekt.

Automatische beladingscontrole

Controlemodus opzetten


In de controle-instellingen bepaalt u wanneer en welke melding de chauffeur moet ontvangen en wanneer de automatische ladingcontrole uitgevoerd moet worden.

Met de controlemodus kunt u de controle-intervallen instellen voor:

- Uw voertuigen in het algemeen
- Voor één of meerdere voertuiggroepen
- Of voor een specifiek voertuig.

Hiermee bepaalt u wanneer en welke melding de chauffeur moet ontvangen en wanneer de automatische ladingcontrole uitgevoerd moet worden.

Om het tijdstip van de controle voor **alle voertuigen** vast te stellen, gaat u naar "Instellingen" en kiest u "Testmodus".

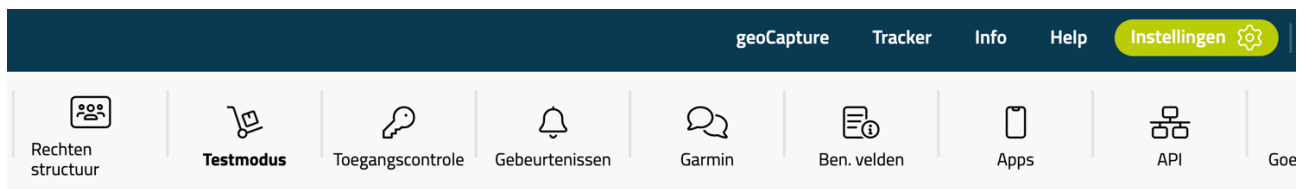

Hier kunt u alle tijdstellingen maken. U kunt het automatische controle-interval definiëren en de dagen van de week waarop de controle moet plaatsvinden. Bovendien kunt u instellen wanneer de chauffeur een melding ontvangt over of de automatische controle:


- foutief was (melding bij elke rit)
- succesvol was (melding bij elke rit)
- als de automatische controle succesvol was (melding bij elke rit)
- het voertuig geladen moet worden (melding op het vastgestelde tijdstip)
- het voertuig ontladen moet worden (melding op het vastgestelde tijdstip)
- en als het onnodig geladen is (melding bij elke rit).

Tot slot definieert u wie deze melding moet ontvangen.


Als u alle invoeren heeft gedaan, klikt u op "Opslaan".

U kunt de specifieke instelling ook voor een **voertuiggroep** toepassen. Ga hiervoor naar "Voertuigen" en dan naar "Voertuigen". Hier kiest u "Groepen".

Met een rechtermuisklik selecteert u de voertuiggroep en klikt u op "Beladingstest".

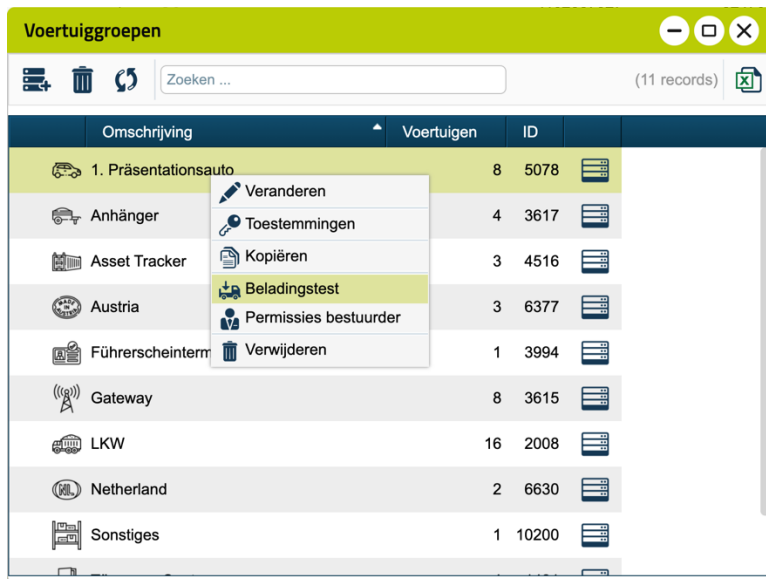

U gaat naar het item "Specifieke instellingen". Hier voert u uw aanpassingen voor de voertuiggroep uit.

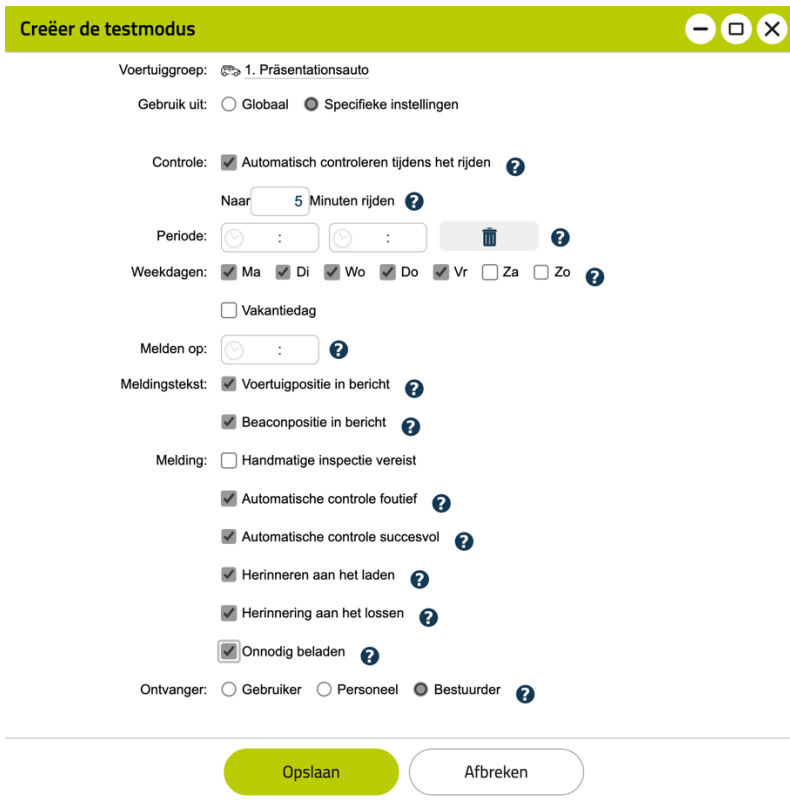

Creëer de testmodus

Voertuiggroep: 1. Präsentationsauto

Gebruik uit: ☐ Globaal ☒ Specifieke instellingen

Controle: ☒ Automatisch controleren tijdens het rijden

Naar: 5 Minuten rijden

Periode: [dropdown] : [dropdown] [trash icon] ?

Weekdagen: ☒ Ma ☒ Di ☒ Wo ☒ Do ☒ Vr ☐ Za ☐ Zo ?

☐ Vakantiedag

Melden op: [dropdown] : [dropdown] ?

Meldingstekst: ☒ Voertuigpositie in bericht ?
☒ Beaconpositie in bericht ?

Melding: ☐ Handmatige inspectie vereist

☒ Automatische controle foutief ?
☒ Automatische controle succesvol ?
☒ Herinneren aan het laden ?
☒ Herinnering aan het lossen ?
☒ Onnodig beladen ?

Ontvanger: ☐ Gebruiker ☐ Personeel ☒ Bestuurder ?

Opslaan **Afbreken**

Om de specifieke controle-instelling voor een **bepaald voertuig** te wijzigen, gaat u onder "Voertuigen" naar "Voertuigen". Selecteer het voertuig met een dubbelklik.

Tracking
Evaluatie
Projecten
Voertuigen
Personeel
Ressourcen
Toestellen
Bestanden

Voertuigen

Meterstanden

Omwegen

Logboek

Reglement

Activiteit

Onderhoud

Beacons

+

+

+

+

Alle groepen

Zoeken

Groepen
GPS-Sender

	Omschrijving	Kenteken	Groep	Bestuurder	Prestatie
	Audi E-Tron	ST:GC 5 E	LKW	Alexander Pfaffenrot	0,0 km

In de voertuiginstellingen gaat u nu naar "Laden" en dan naar "Protocollen". Onder het item "Beladingstest" kunt u de instellingen van de schema's aanpassen.

Voertuig

+

+

+

+

Label afdrukken

Voertuig

Kenteken: ST:GC 8E

Omschrijving: BMW iX1

Groep: 1. Präsentationsauto

Laatste signaal: vri, 19.04.2024, 16:27

Chassisnr.: WBY71EG0405Y55588

Kostenpost: 253

Bestuurder: Peter Mai

Telefoonnummer: -

Algemeen
Inzet
Gebeurtenissen
Documenten
Onderhoud
Diagrammen
Laden
Track punten

Actueel
Inrichting
Protocollen

+

+

+

+

Zoeken ...

Beladingstest

Datum	Tijdstip	Gebruiker	Resultaat
vri, 19.04.2024	16:18 u	ST:GC 8E	×
vri, 19.04.2024	13:18 u	ST:GC 8E	×

Hier gaat u weer naar "Specifieke instellingen" en voegt u de controle-tijden voor dat ene voertuig toe.

4

geocapture

Creëer de testmodus



Voertuig: BMW iX1

Gebruik uit: ☐ Globaal ☐ Voertuiggroep ☒ Specifieke instellingen

Controle: ☒ Automatisch controleren tijdens het rijden ?

Naar Minuten rijden ?

Periode: ?

Weekdagen: ☒ Ma ☒ Di ☒ Wo ☒ Do ☒ Vr ☐ Za ☐ Zo ?

☐ Vakantiedag

Melden op: ?

Meldingstekst: ☒ Voertuigpositie in bericht ?

☐ Beaconpositie in bericht ?

Melding: ☒ Handmatige inspectie vereist

☒ Automatische controle foutief ?

☒ Automatische controle succesvol ?

☒ Herinneren aan het laden ?

☒ Herinnering aan het lossen ?

☒ Onnodig beladen ?

Ontvanger: ☐ Gebruiker ☐ Personeel ☒ Bestuurder ?

Opslaan

Afbreken

Beladingseenheid vaststellen

Standaardbelading Voertuig

U kunt een standaardbelading voor uw voertuigen vaststellen. Dit betekent de belading die altijd aanwezig moet zijn in een voertuig, ongeacht specifieke opdrachten.

Om deze belading voor een voertuig vast te stellen, gaat u in geoCapture naar "Voertuigen" en dan naar "Tracker". Selecteer het voertuig dat met een standaardbelading uitgerust moet worden door erop te dubbelklikken.

In de voertuiginstellingen gaat u naar "Belading" en vervolgens naar "Uitrusting". Klik op de knop "Toevoegen" om de standaardbelading aan het voertuig toe te wijzen.

Hier kunt u de objecten selecteren die u aan het voertuig wilt toewijzen. U hebt de mogelijkheid om beacons, willekeurige beacons uit een beaongroep of laadlijsten aan het voertuig toe te voegen. Na elk object klikt u op opslaan.

Creëer toewijzing

Type: ☒ Beacon ☐ Beacon Gruppe ☐ Ladeliste

Beacon:

Notitie:

Zoeken ...

Koffer AustriaPuck

Kettensäge Stihl Mario Vaal

Milwaukee Mario Vaal

Stihl Austria

Anhänger GC 33

Rüttelplatte groß 1

Rüttelplatte groß 2

Stihl Akku-Motorsense

Rasenmäher Husqvarna Mario Vaal

Pferdeanhänger

Stihl Lisa

ELA Puck Rene

Toegewezen van:


Toegewezen tot:

Opslaan

Afbreken

Laadlijsten voor opdrachten

Met de laadlijst stelt u de belading voor een specifieke opdracht vast. Laadlijsten kunnen ook van tevoren worden aangelegd zonder directe toewijzing. Bijvoorbeeld voor de planning van opdrachten. U vindt de laadlijsten in geoCapture onder het item "Voertuigen" en vervolgens "Laadlijsten". Om een nieuwe laadlijst aan te leggen, klikt u op de knop "Toevoegen".

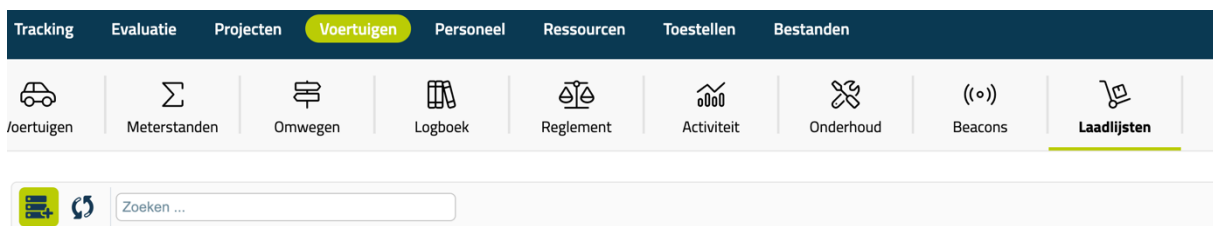

Voeg een beschrijving toe aan uw laadlijst. Hier bijvoorbeeld: Installatie airconditioning. Als u de beschrijving heeft ingevoerd, klikt u op "Opslaan".

Wordt geladen ...

Algemeen

Objecten

Toewijzing

Beschrijving 2:

Opdrachtnr.:

Foto:



↑

📄

✂


👁

🗑

7

geocapture


Selecteer uw aangemaakte laadlijst om deze een overeenkomstige belading toe te wijzen. Ga daarvoor naar "Objecten" en klik op de knop "Toevoegen".

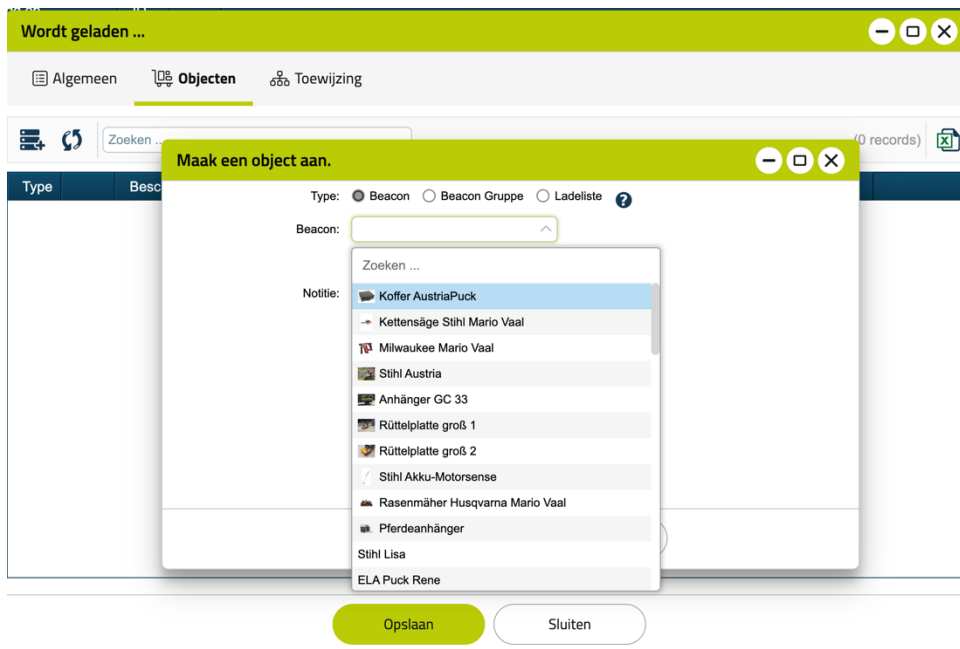

Hier kunt u de objecten selecteren die u aan de laadlijst wilt toewijzen. U hebt de mogelijkheid om beacons, willekeurige beacons uit een beaongroep of andere laadlijsten aan de nieuwe laadlijst toe te voegen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een medewerker de taak van een zieke collega overneemt. Na elk object klikt u op opslaan.

Tot slot wijst u uw laadlijst toe aan een voertuig. Ga hiervoor naar "Toewijzing" en klik op de "Toevoegen-knop". Hier selecteert u het betreffende voertuig. Als u alleen beaongroepen heeft geselecteerd, kan een laadlijst ook aan meerdere voertuigen worden toegewezen.


Bij de toewijzing kunt u een geldigheid opgeven als het voertuig slechts een bepaalde tijd met de lading onderweg zal zijn of voor een specifieke inzet nodig is. De geldigheid kunt u ook van tevoren instellen als bijvoorbeeld een inzet wordt gepland.

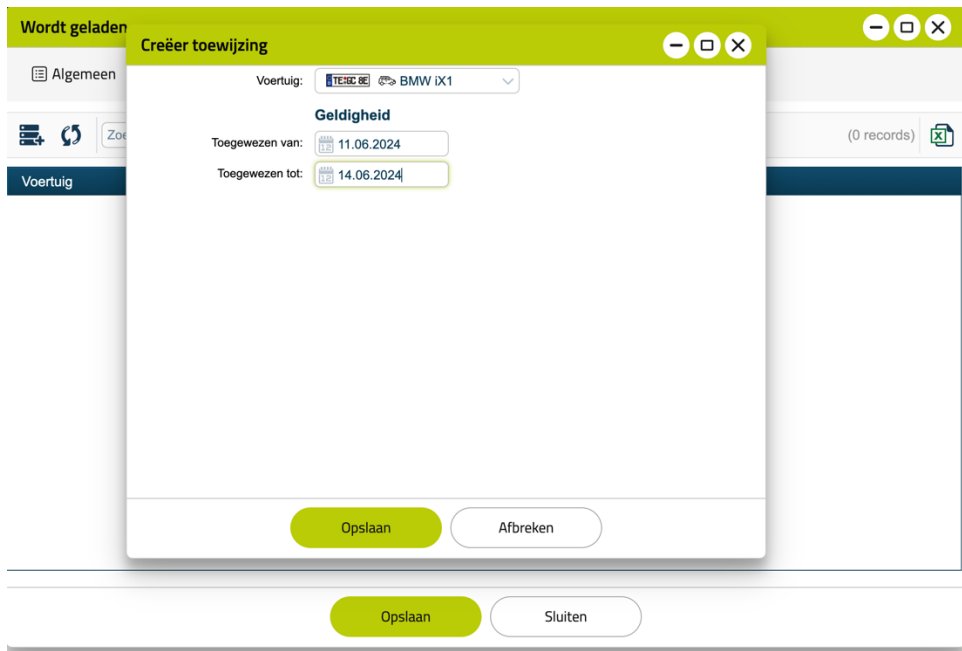

Nadat u alle objecten aan de laadlijst heeft toegevoegd en de laadlijst aan een voertuig heeft toegewezen, klikt u op "Opslaan".


Automatische melding chauffeur

Afhankelijk van de instelling ontvangt de chauffeur regelmatig meldingen. De chauffeur krijgt niet alleen een melding over of en wat hij aan lading vergeten is. Hij krijgt ook een melding als zijn lading compleet is. Dit bespaart de chauffeur veel tijd, omdat geen handmatige controle nodig is.

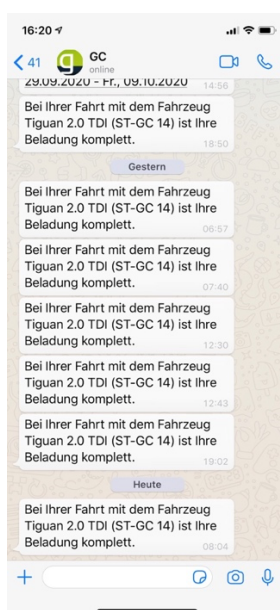

Registratie

Alle resultaten van de beladingscontrole worden in het voertuig opgeslagen onder "Belading" en "Protocollen". Hiermee heeft u altijd bewijs of de beladingscheck is uitgevoerd en wanneer en waar een gereedschap of voorwerp verloren is gegaan.

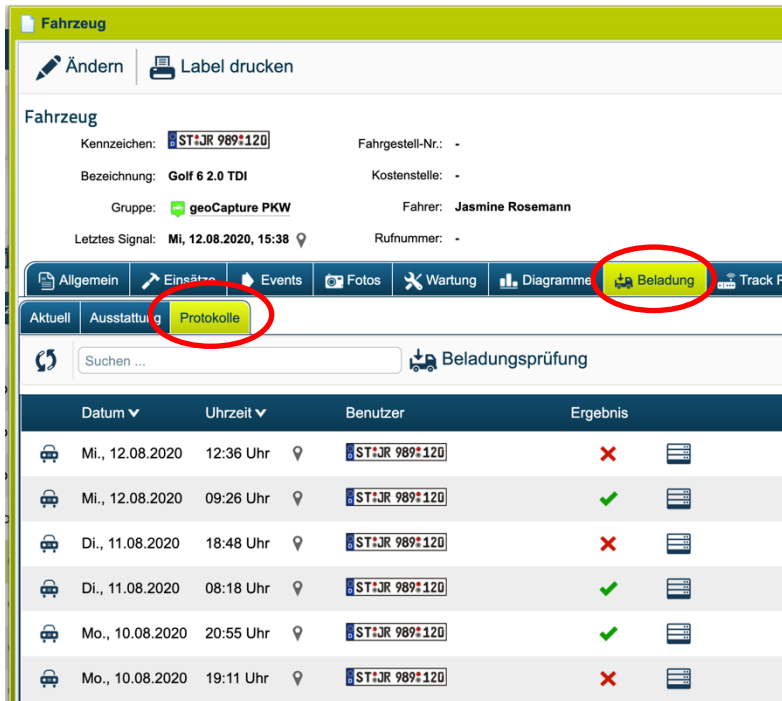


Datum	Uhrzeit	Benutzer	Ergebnis
Mi., 12.08.2020	12:36 Uhr	ST:JR 989:120	✗
Mi., 12.08.2020	09:26 Uhr	ST:JR 989:120	✓
Di., 11.08.2020	18:48 Uhr	ST:JR 989:120	✗
Di., 11.08.2020	08:18 Uhr	ST:JR 989:120	✓
Mo., 10.08.2020	20:55 Uhr	ST:JR 989:120	✓
Mo., 10.08.2020	19:11 Uhr	ST:JR 989:120	✗


Beladingscontrole via App

U kunt de beladingscontrole ook gemakkelijk uitvoeren op uw smartphone. Hiervoor kan de smartphone aan een voertuig worden toegewezen of u selecteert direct in de app het betreffende voertuig.

Onder "Instellingen" > "Apps" kunt u de smartphone aan een voertuig toewijzen.

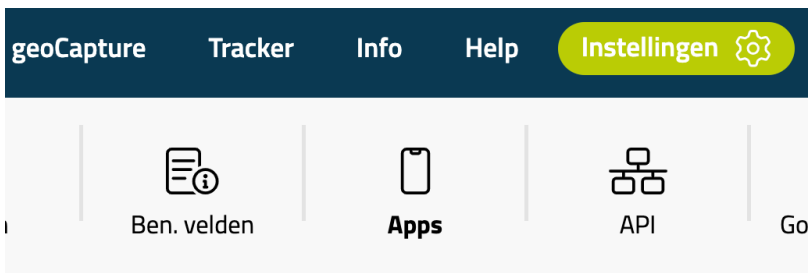

Om te beginnen met de beladingscontrole, selecteert u in de geoCapture app de "Laden".

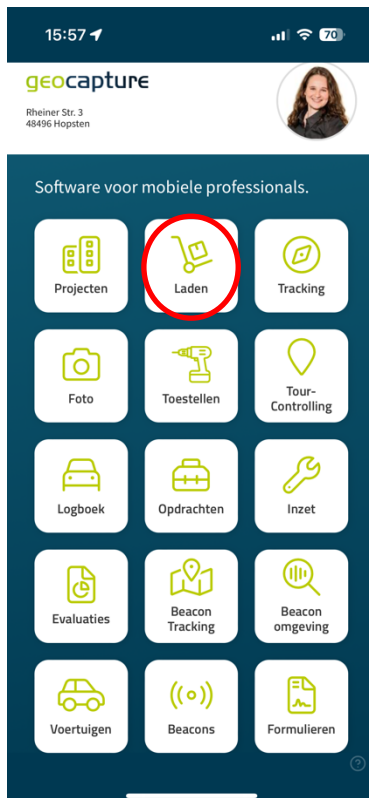

Zodra deze functie wordt geopend, voert de Bluetooth omgevingsscan van geoCapture direct een controle uit van de huidige lading in het voertuig. Het herkent waarmee het voertuig momenteel beladen is en welke objecten volgens de laadlijst ontbreken in het voertuig. Hierover ontvangt de bestuurder direct een melding en kan onmiddellijk reageren.

Bovendien toont de beladingscontrole alle extra beacons die in de buurt gevonden zijn. Onder taken ziet u of u bijvoorbeeld moet laden of lossen.