



Instalación del Rastreador de Vehículos

IMPORTANTE: ¡La instalación debe realizarse únicamente por personal calificado, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes!

Transmisor GPS:

- Instalar debajo del tablero o de una cubierta.
- Preferiblemente cerca del parabrisas.
- No colocar debajo de metal.

Cableado



Alimentación permanente (Terminal 30)

Conecte el cable rojo a la alimentación permanente (12V o 24V), es decir, a una conexión directa con la batería.



Encendido (Terminal 15)

Conecte el cable amarillo al positivo conmutado del interruptor de encendido. Asegúrese de que haya tensión permanente con el motor en marcha y no utilice la conexión ACC.




Masa (Terminal 31)

Conecte el cable negro a un punto de masa o al chasis del vehículo.

Conexión de hardware opcional

Si se suministra hardware adicional, encontrará los conectores correspondientes en los cables. Estos se pueden unir fácilmente.

Pegue el módulo en un lugar del habitáculo que sea de fácil acceso.

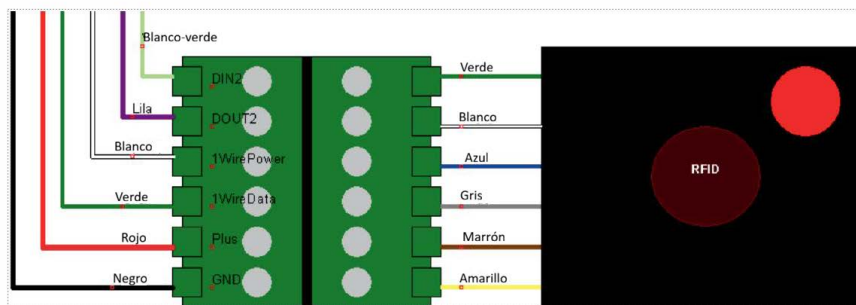

Prueba de instalación

Escanee el código QR de la caja con su teléfono móvil.
Siga las instrucciones.

En caso de dudas o problemas, puede contactar con nosotros en:

Tel.: +34 871 591 37-1

Email: info@geocapture.es

