

Instrucciones: cambiar tarjeta SIM del transmisor GPS

Cuando un transmisor GPS no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, geoCapture anula la tarjeta SIM asociada para evitar costes innecesarios.

Si quiere volver a poner en uso el transmisor GPS más adelante, será necesario instalar una nueva tarjeta SIM que usted mismo podrá colocar fácilmente.

1. Solicitar nueva tarjeta SIM

Antes de volver a activar el emisor GPS, solicite una nueva tarjeta SIM directamente a geoCapture.

La tarjeta SIM anterior, ya dada de baja, puede desecharse.

2. Extraer la tarjeta SIM del transmisor GPS

El desmontaje es sencillo y no requiere desatornillar el dispositivo para abrirlo:

1. Tome el transmisor GPS.
2. Localice las pequeñas ranuras situadas en dos lados opuestos de la carcasa.
3. Introduzca un destornillador o una herramienta similar de forma vertical en una de las ranuras.
4. Deslice con cuidado la parte superior de la carcasa hacia arriba.


Consejo: sujete el emisor con la otra mano mientras realiza esta operación.

5. Repita el mismo procedimiento en el lado opuesto.

El transmisor se abrirá en dos partes planas.

6. Extraiga la tarjeta SIM de la forma habitual, igual que lo haría en un teléfono móvil.



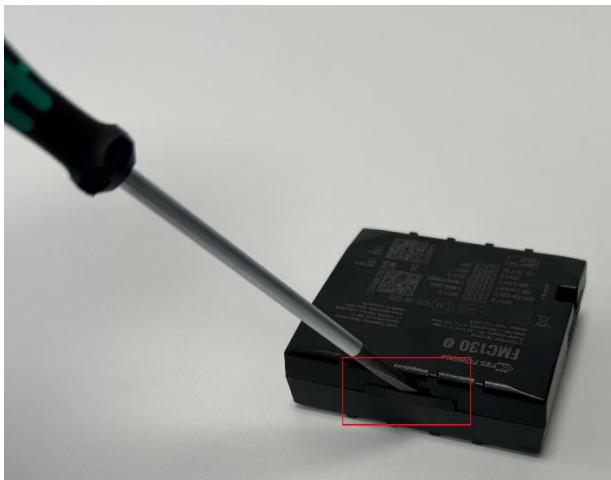

3. Insertar la nueva tarjeta SIM

1. Inserte la nueva tarjeta SIM en la ranura correspondiente.
2. Asegúrese de que esté colocada correctamente (tenga en cuenta la esquina biselada).
3. Vuelva a cerrar la carcasa.



4. Finalización

- El emisor GPS está ahora listo para su funcionamiento.
- La tarjeta SIM antigua puede desecharse de forma adecuada.

Si tiene alguna duda o necesita asistencia durante el proceso de sustitución, el equipo técnico de geoCapture estará encantado de ayudarle. Puede ponerse en contacto con el Servicio Técnico de geoCapture llamando al teléfono +34 871 591 37-1.