


Crear mantenimiento

Con la función de mantenimiento de geoCapture puede gestionar y supervisar las tareas de mantenimiento periódicas de vehículos, equipos o máquinas. Siga estas instrucciones para crear un mantenimiento:


1. Abrir la gestión de mantenimiento

- Inicie sesión en el portal de geoCapture
- Vaya a "**Vehículos**" > "**Mantenimiento**".



Vehículos >  **Mantenimiento**

- Haga clic en añadir.

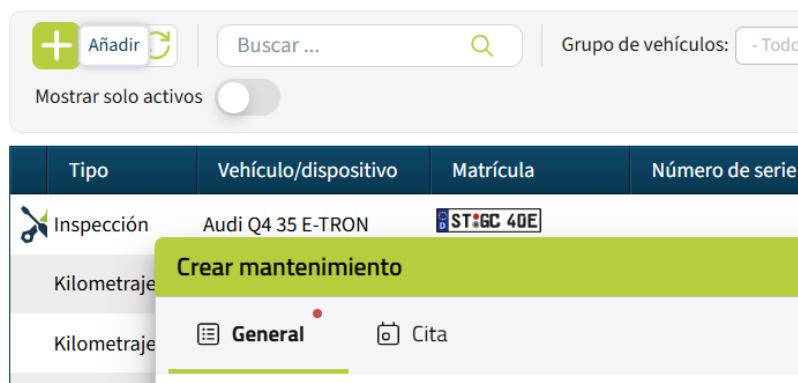

2. Configuración general

1. **Tipo de vehículo:** seleccione si el mantenimiento corresponde a un **vehículo** o a un **equipo**.
2. **Seleccionar vehículo/equipo:** elija el vehículo o equipo correspondiente de la lista desplegable.
3. **Tipo de mantenimiento:** indique de qué tipo de mantenimiento se trata (por ejemplo, "Cambio de aceite").
4. **Descripción:** añada una breve descripción del mantenimiento (opcional).
5. **Comentario:** introduzca detalles adicionales (opcional).
6. **Activar mantenimiento:** marque la casilla "Activo" para activar el mantenimiento.

Crear mantenimiento

General

Cita

Tipo de vehículo: ☒ Vehículo ☐ Dispositivo

* Vehículo:

* Tipo:

* Descripción:

Comentario:

☒ Activo/a

Notificación

☒ Notificación

Condición: ☒ Días ☐ Rendimiento

Días antes de la próxima cita

Receptor: ☒ Usuario ☐ Grupo de usuarios ☐ Empleado

3. Configurar notificación

1. Active la opción **Notificación** para recibir recordatorios automáticos.
2. **Condición:**
 - **Días:** defina cuántos días antes del próximo mantenimiento desea recibir el recordatorio.
 - **Rendimiento:** como alternativa, puede vincular la notificación a un límite de uso (por ejemplo, kilómetros u horas de funcionamiento).
3. **Receptor:** seleccione quién recibirá la notificación:
 - **Usuario:** una persona concreta.
 - **Grupo de usuarios:** un grupo de personas.
4. Elija el usuario o grupo de usuarios correspondiente de la lista desplegable.

4. Establecer la cita de mantenimiento

1. Vaya a la pestaña "**Cita**".
2. **Intervalo de uso:** indique cuándo debe realizarse el mantenimiento:
 - **Kilómetros/horas de funcionamiento:** defina la distancia o el tiempo de funcionamiento hasta el próximo mantenimiento.
 - **Basado en tiempo:** seleccione un intervalo de tiempo regular.
 - **Fecha fija:** establezca una fecha concreta para el mantenimiento.
3. **Repeticiones:** elija si el mantenimiento debe repetirse de manera regular.
4. **Última realización:** introduzca el kilometraje/horas de funcionamiento y la fecha del último mantenimiento.

Crear mantenimiento

General

Cita

☒ Rendimiento intervalo

☐ Rendimiento total

☐ Dependiente del tiempo

☐ Momento fijo

Rendimiento intervalo

Tipo de rendimiento: ☒ Kilómetro ☐ Horas de funcionamiento

Kilómetro:

Repeticiones:

No mas tarde que: Después de la última ejecución

Última ejecución

* Kilometraje:

Fecha:

5. Guardar

- Haga clic en **guardar** para activar el mantenimiento y registrarlo en el sistema.