

## Automatische beladingscontrole met ladelijsten

### Met geoCapture houdt u altijd overzicht over de voertuigbelading

Of het nu gaat om gereedschappen, stukgoederen, containers, aanhangers of andere objecten – met geoCapture weet u altijd waarmee uw voertuig is beladen.

- **BLE-Beacons:** Het systeem detecteert de belading van het voertuig automatisch.
- **Voertuiggebonden beladingseenheden:** Voorkomen verkeerde beladingen en zorgen ervoor dat niets wordt vergeten.
- **Opdrachtgebonden ladelijsten:** Helpen bij de correcte toewijzing en zorgen voor efficiënte processen.

Zo behoudt u te allen tijde het overzicht over uw belading en voorkomt u vertragingen of fouten!

## Controlemodus instellen

In de controle-instellingen bepaalt u wanneer en welke meldingen de bestuurder ontvangt en wanneer de automatische beladingscontrole wordt uitgevoerd.

### Controlemodus en controle-intervallen:


- **Globaal:** Voor alle voertuigen.
- **Voertuiggroepen:** Voor één of meerdere groepen voertuigen.
- **Individueel voertuig:** Voor een specifiek voertuig.

Zo bepaalt u wanneer en welke meldingen de bestuurder ontvangt en wanneer de beladingscontrole wordt uitgevoerd.

### Instellingen aanpassen:

Om het tijdstip van de controle voor alle voertuigen vast te leggen:

- Ga naar „Instellingen” → “Controlemodus” en pas de intervallen aan uw wensen aan.

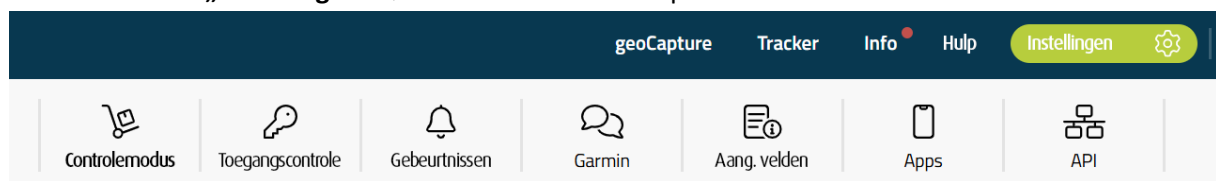

### Tijdstellingen en meldingen voor de beladingscontrole

In de instellingen kunt u alle relevante tijdstellingen en meldingen voor de automatische beladingscontrole configureren:

#### Controle-intervallen en weekdays:

- **Controle-intervallen:** Bepaal hoe vaak er gecontroleerd moet worden.
- **Weekdagen:** Stel in op welke dagen de controle moet plaatsvinden.

#### Meldingen voor de bestuurder:

tel in wanneer de bestuurder een melding ontvangt:

- **Foutieve controle:** Bericht bij elke rit.

- **Succesvolle controle:** Bericht bij elke rit.
- **Belading vereist:** Bericht op het ingestelde tijdstip.
- **Lossen vereist:** Bericht op het ingestelde tijdstip.
- **Onnodige belading:** Bericht bij elke rit.

## Ontvangers instellen:

- Bepaal wie de meldingen ontvangt.

## Instellingen opslaan:

- Klik op **“Opslaan”** na het invoeren van de gegevens“.

Controlemodus bewerken

Controle: ☒ Automatisch controleren bij rit

Na  minuten rijden

Tijdspanne:  :

Weekdagen: ☒ Ma ☒ Di ☒ Wo ☒ Do ☒ Vr ☐ Za ☐ Zo

☐ Feestdag

Waarschuwen om:

Waarschuwingstekst: ☒ Voertuigpositie in bericht  
☒ Beacon-positie in bericht

Melding: ☐ Handmatige controle vereist  
☒ Autom. controle mislukt  
☒ Autom. controle geslaagd  
☒ Herinneren aan laden  
☒ Herinneren aan lossen  
☒ Onnodig geladen

Ontvanger: ☐ Gebruiker ☐ Personeel ☒ Chauffeur

Opslaan

Annuleren

## Menu openen:

- Ga in het portaal naar **“Voertuigen”** → **“Voertuigen”**.

## Voertuiggroep selecteren:

- Klik rechtsboven op het menu en ga naar **“Groepen”** om een voertuiggroep te kiezen..

## Instellingen aanpassen:

- Voer de gewenste instellingen in voor de automatische beladingscontrole vor.



# Beladingscontrole met ladelijsten



Tracking

Evaluatie

Projecten

Voertuigen

Personeel

Resources

Apparaten

Bestanden

Voertuigen

Tellerstanden

Omwegen

Ritregistratie

Regelset

Activiteit

Onderhoud

Beacons

Laadlijst

Zoeken ...

Naam

↑

Kenteken

Groep

Chauffeur

Audi E-TRON 55

R-548-RJ

Verkoop

Alexander Pfaffenrot

Klik met de rechtermuisknop op de voertuiggroep en selecteer “Beladingscontrole”.

| Voertuiggroepen                                                            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| <div><div> </div><div>Zoeken ...</div></div> <div>15 Gegevensrecords</div> |            |       |
| Omschrijving                                                               | Voertuigen | ID    |
| Aanhangwagen                                                               | 4          | 3617  |
| Assettracker                                                               | 3          | 4516  |
| Oostenrijk                                                                 | 3          | 6377  |
| Ontwikkeling                                                               | 5          | 12024 |
| Rijbewijs-terminal                                                         | 2          | 3994  |
| Gateway                                                                    | 9          | 3615  |
| Directie                                                                   | 2          | 12025 |
| Nederland                                                                  | 1          | 6630  |
| Poolvoertuig                                                               | 4          | 12028 |

Ga naar “Speciale instellingen” en pas de instellingen voor de voertuiggroep aan.

### Controlemodus aanmaken

Voertuiggroep: Aanhangwagen

gebruiken van: ☐ global ☒ specifieke instellingen

Controle: ☒ Automatisch controleren bij rit

Na:  minuten rijden

Tijdspanne:  :  :

Weekdagen: ☒ Ma ☒ Di ☒ Wo ☒ Do ☒ Vr ☐ Za ☐ Zo

☐ Feestdag

Waarschuwen om:  :  :

Waarschuwingstext: ☒ Voertuigpositie in bericht

☐ Beacon-positie in bericht

Melding: ☐ Handmatige controle vereist

☐ Autom. controle mislukt

☐ Autom. controle geslaagd

☐ Herinneren aan laden

☐ Herinneren aan lossen

☐ Onnodig geboden

Opslaan

Annuleren

Om de specifieke controle-instelling voor een bepaald voertuig te wijzigen, gaat u naar “Voertuigen” en vervolgens naar “Voertuigen”. Selecteer het voertuig door erop te dubbelklikken.

# Beladingscontrole met ladelijsten



|                                     | Naam           | Kenteken | Groep   | Chauffeur            |
|-------------------------------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Audi E-TRON 55 | R-548-RJ | Verkoop | Alexander Pfaffenrot |

In de voertuiginstellingen gaat u nu naar het tabblad “Belading” en kiest u voor “Protocollen”. Onder het tabblad “Beladingscontrole” kunt u de tijdsinstellingen aanpassen.

| Datum | Tijdsp | Gebruiker | Resultaat |  |
|-------|--------|-----------|-----------|--|
|-------|--------|-----------|-----------|--|

Ga hier opnieuw naar “Speciale instellingen” en voeg de controleperiodes voor dit specifieke voertuig toe.

Voertuig: STRC 0E Audi Q4 35 E-TRON

Gebruiken van: ☐ Globaal ☐ Voertuiggroep ☒ Specifieke instellingen

Controle: ☒ Automatisch controleren bij rit

Na: 5 minuten rijden

Tijdspanne: 5 : 00

Weekdagen: ☒ Ma ☒ Di ☒ Wo ☒ Do ☒ Vr ☐ Za ☐ Zo

☐ Feestdag

Waarschuwen om: 5

Waarschuwingstekst: ☒ Voertuigpositie in bericht

☐ Beacon-positie in bericht

Melding: ☐ Handmatige controle vereist

☐ Autom. controle mislukt

☐ Autom. controle geslaagd

☐ Herinneren aan laden

☐ Herinneren aan lossen

☐ Onnodig geboden

Opslaan Annuleren

## Standaardbelading voertuig

### Standaardbelading voor voertuigen instellen

1. **Menu openen:**
  - Ga in het portaal naar “Voertuigen” → “Voertuigen”.
2. **Voertuig selecteren:**
  - Selecteer het gewenste voertuig door erop te dubbelklikken.
3. **Belading bewerken:**
  - Ga in de voertuiginstellingen naar “Belading” → “Uitrusting”.
4. **Standaardbelading toevoegen:**
  - Klik op “Toevoegen” en wijs de benodigde standaardbelading aan het voertuig toe.

Deze belading wordt onafhankelijk van specifieke opdrachten altijd aan het voertuig toegewezen.

**Voertuig**

Kenteken: **TEBQ BE** Chassisnummer: **WBY71EG0405Y55588**  
Omschrijving: **BMW IX1** Kostenplaats: **253**  
Groep: **Verkoop** Chauffeur: **Peter Mai**  
Laatste signaal: **Fr., 08.11.2024, 19:59** Telefoonnummer: **-**

Algemeen Inzet Gebeurtenissen Documenten Onderhoud Grafieken **Belading** Volgpunten

Actueel Uitrusting Logboek

Zoeken... Alleen actieve

| Naam | Aantal | Laden | Notitie | Toegewezen door | Toegewezen |
|------|--------|-------|---------|-----------------|------------|
|------|--------|-------|---------|-----------------|------------|

### Objecten selecteren:

- Kies de objecten die aan het voertuig moeten worden gekoppeld:
  - **Beacons**
  - **Beacons uit een Beacon-groep**
  - **Ladelijsten**

### Opslaan:

- Klik na het selecteren van elk object op “Opslaan” om de toewijzing te bevestigen.

Herhaal dit proces voor alle andere objecten die aan het voertuig moeten worden gekoppeld.

Toewijzing aanmaken

Type: ☒ Beacon ☐ Beacon-groep ☐ Laadlijst

Beacon:

Notitie: 

Zoeken ...

Koffer Oostenrijk - David Mikola

Stihl kettingzaag Mario Vaal

Bouwstroomverdeler 2

Bosch accuschroevendraaier Mario Vaal

STIHL motorzaag- David Mikola

Aanhangwagen GC 33

Grote triplaat 1

Grote triplaat 2

Husqvarna grasmaaier Mario Vaal

Paardenaanhangwagen

Tas Friedhelm

Accu-slagschroevendraaier

Toegewezen door:

Toegewezen tot:

Opslaan

Annuleren

## Ladelijsten voor opdrachten

### Ladelijsten openen:

- Ga in het geoCapture-portaal naar “Voertuigen” → “Ladelijsten”.

### Nieuwe ladelijst aanmaken:

- Klik op de “Toevoegen”-knop om een nieuwe ladelijst aan te maken.

### Planning op voorhand:

- Ladelijsten kunnen vooraf worden aangemaakt, zelfs zonder directe toewijzing, om toekomstige opdrachten te plannen.

| Tracking                                                                                       | Evaluatie                                                                                         | Projecten                                                                                   | Voertuigen                                                                                         | Personeel                                                                                    | Resources                                                                                      | Apparaten                                                                                     | Bestanden                                                                                     |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Voertuigen |  Tellerstanden |  Omwegen |  Ritregistratie |  Regelset |  Activiteit |  Onderhoud |  Beacons |  Laadlijsten |
| <div><div>+</div><div>Toevoegen</div><div>Zoeken ...</div><div></div></div>                    |                                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |
| Beschrijving                                                                                   | Opdrachtnummer                                                                                    | Objecten                                                                                    | Gewijzigd op                                                                                       | ID                                                                                           |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |
| Werkroute                                                                                      |                                                                                                   | 2                                                                                           | Di., 08.03.2022, 11:57<br>van Julia Meinberg                                                       | 64                                                                                           |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |
| Festool                                                                                        |                                                                                                   | 1                                                                                           | Mi., 04.09.2024, 23:08<br>van Julia Meinberg                                                       | 522                                                                                          |                                                                                                |                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                   |

#### 1. Beschrijving invoeren:

- Geef de ladelijst een beschrijving, bijvoorbeeld “Installatie airconditioning”.

#### 2. Opslaan:

- Klik op “Opslaan” om de ladelijst met de beschrijving op te slaan.

De beschrijving helpt om het doel van de ladelijst snel te herkennen en efficiënter te plannen.

Laadlijst "Werkroute" bewerken

Algemeen Objecten Toewijzing

Beschrijving: Werkroute

Opdrachtnummer:

Foto:      

## Ladelijs selecteren:

- Kies de eerder aangemaakte ladelijs.

## Belading toevoegen:

- Ga naar "Objecten" en klik op "Toevoegen".

## Toewijzing voltooien:

- Selecteer de juiste objecten en sla de wijzigingen op.

Laadlijst "Werkweg" bewerken

Algemeen Objecten Toewijzing

+ ↺ Zoeken

Type: ☒ Beacon ☐ Beacongroep ☐ Laadlijst

Beacon:

Notitie:

Zoeken ...

- Koffer Oostenrijk - David Mikola
- Kettingzaag Stihl Mario Vaal
- Bouwstroomverdelers 2
- Bosch accuschroevendraaier Mario Vaal
- Stihl motorzaag - David Mikola
- Aanhangen GC 33
- Triplaat groot 1
- Triplaat groot 2
- Grasmaaier Husqvarna Mario Vaal
- Paardenaanhangen
- Tas Friedhelm
- Accu slagschroevendraaier

Opslaan Sluiten

## Objecten selecteren:

- Kies de objecten die aan de ladelijs moeten worden toegevoegd:
  - **Beacons**
  - **Beacons uit een Beacon-groep**
  - **Andere ladelijsten (bijv. bij overname van een extra opdracht van een collega).**

## Opslaan:

- Klik na de toewijzing van elk object op "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.

## Ladelijs aan een voertuig toewijzen

### Toewijzing starten:

- Ga in de ladelijs naar het tabblad "Toewijzing" en klik op "Toevoegen".

## Voertuig selecteren:


- Kies het juiste voertuig..
- Als de ladelijst alleen Beacon-groepen bevat, kan deze ook aan meerdere voertuigen worden gekoppeld.

## Geldigheid instellen:

- Stel een geldigheidsperiode in als het voertuig slechts tijdelijk met deze lading rijdt.
- Dit kan vooraf worden ingesteld voor geplande inzet.

## Opslaan:

- Klik op “Opslaan” om de toewijzing te activeren..

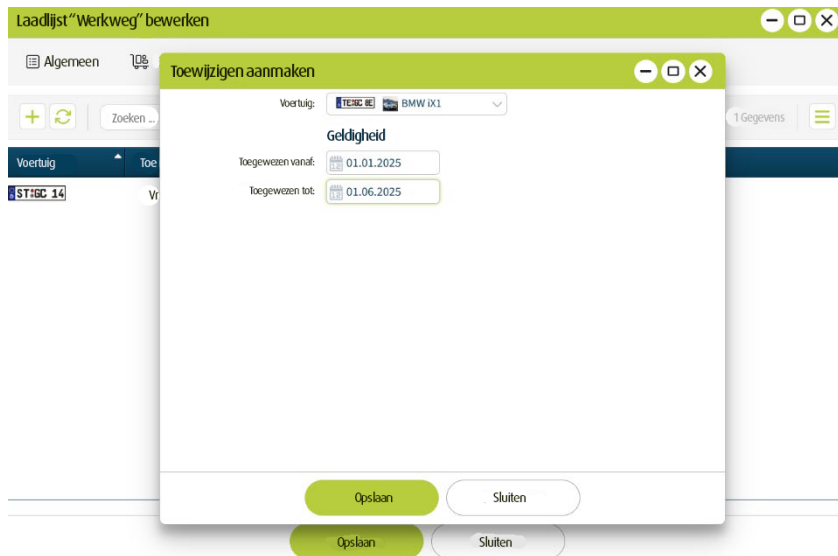

## Automatische meldingen voor de bestuurder

Afhankelijk van de instellingen ontvangt de bestuurder regelmatig meldingen ter ondersteuning van de belading:

- **Melding bij ontbrekende belading:** De bestuurder wordt geïnformeerd als er iets mist.
- **Melding bij volledige belading:** De bestuurder wordt geïnformeerd wanneer de lading compleet is.

Deze functie bespaart de bestuurder tijd, omdat handmatige controle van de belading niet nodig is. Efficiënt en praktisch!



## Protocollering

Alle resultaten van de beladingscontrole worden in het geoCapture-portaal opgeslagen:

- **Opslaglocatie:** Ga naar “Voertuigen” → “Belading” → “Protocollen” om de controles te bekijken.
- **Bewijsvoering:** Controleer of en wanneer de beladingscontrole is uitgevoerd.
- **Verliesregistratie:** De protocollen tonen wanneer en waar gereedschap of andere objecten zijn verdwenen.

**Voertuig**

 Algemeen

**Voertuig**

Kenteken: **TEGC BE**

Chassisnummer: **WBV71EG0405Y55588**

Benaming: **BMW iX1**

Kostenplaats: **253**

Groep: ☒ Verkoop

Bestuurder: **Peter Mai**

Laatste signaal: **Fr., 08.11.2024, 19:59**

Telefoonnummer: **-**

Algemeen

Inzetten

Gebeurt...

Documenten

Onderhoud

Diagrammen

**Belading**

Trackpak

Actueel

Uitrusting

**Logboeken**

 Zoeken ...

|                                                                                     | Datum ▼         | Tijd ▼    | Gebruiker                                                                                          | Resultaat |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fr., 08.11.2024 | 19:12 Uhr |  <b>TEGC BE</b> | ✗         |  |
|  | Fr., 08.11.2024 | 15:56 Uhr |  <b>TEGC BE</b> | ✗         |  |


## Beladingscontrole via de app

### Toewijzing van de smartphone:

- Wijs de bestuurder het juiste voertuig toe in de app..

### Voertuigselectie in de app:

- De bestuurder kan ook direct in de geoCapture-app het voertuig kiezen.

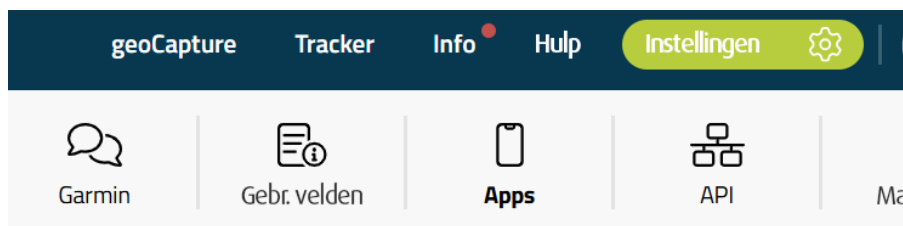


### App openen:

- Start de geoCapture-app op uw smartphone.

### Beladingscontrole starten:

- Ga naar “Belading” om de controle te starten.

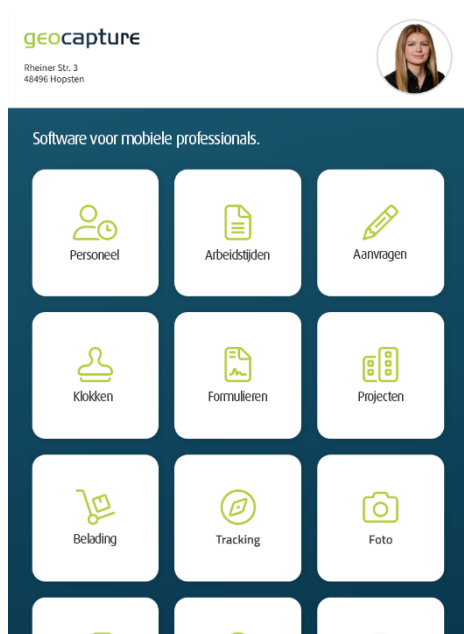

#### 1. Functie starten:

- Zodra de beladingscontrole wordt geopend, start automatisch de Bluetooth-scanning.

#### 2. Belading verifiëren:



- De scan vergelijkt de actuele belading met de ladelijst.


### 3. Meldingen voor de bestuurder:

- De bestuurder krijgt direct een melding over:
  - Ontbrekende objecten die volgens de ladelijst nog geladen moeten worden.
  - De volledigheid van de belading.



Deze functie stelt de bestuurder in staat om snel actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de belading correct en volledig is.

#### Extra Beacons detecteren:

- De beladingscontrole toont ook extra Beacons die zich in de buurt bevinden, maar niet tot de

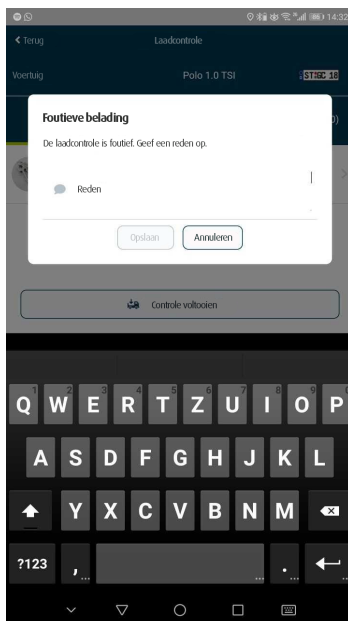

ladelijst behoren.

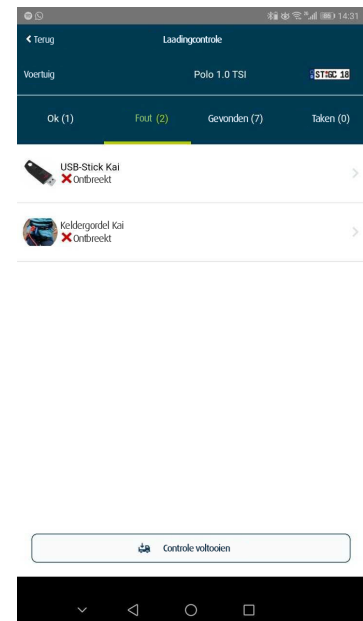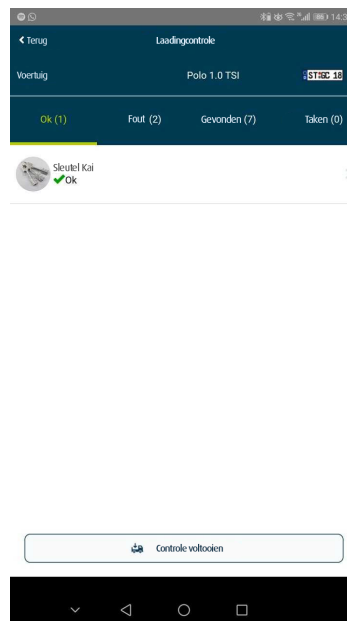

#### Takenoverzicht:

- Onder "Taken" kan de bestuurder zien of:
  - Het voertuig nog beladen moet worden.
  - Een lossing nodig is.