Comprobación de la carga con listas de carga

Comprobación automática de la carga con listas de carga

Con geoCapture, mantenga siempre el control sobre la carga del vehículo
No importa si se trata de herramientas, mercancías sueltas, contenedores, remolques u otros objetos: con geoCapture siempre sabrá con qué está cargado su vehículo.

- **Balizas BLE:** el sistema detecta automáticamente la carga del vehículo.
- **Unidades de carga relacionadas con el vehículo:** previenen errores de carga y aseguran que no falte ningún elemento.
- **Listas de carga por pedido:** facilitan la asignación correcta y contribuyen a procesos más eficientes.

De este modo, podrá mantener siempre una visión general de su carga y evitar retrasos o errores.

Crear modo de verificación

En los **ajustes de verificación** puede definir en qué momento y qué notificaciones recibirá el conductor, así como cuándo se debe realizar la comprobación automática de la carga.
Modo de verificación e intervalos de comprobación:

- **Global:** para todos los vehículos.
- **Grupos de vehículos:** para uno o más grupos de vehículos.
- **Vehículo aislado:** para un vehículo específico.

Así podrá definir en qué momento y qué **notificaciones** recibirá el conductor, así como cuándo se ejecutará la **comprobación de la carga**.
Ajustar la configuración:
Para establecer el momento de la comprobación en todos los vehículos:

- Vaya a **"Configuraciones" → "Modo de prueba"** y adapte los intervalos según sus necesidades.

Ajustes de tiempo y notificaciones para la comprobación de carga
En esta sección puede definir todos los parámetros de tiempo y las notificaciones relevantes para la comprobación automática de la carga:
Intervalos de comprobación y días de la semana:

- **Intervalos de comprobación:** determine la frecuencia con la que debe realizarse la verificación.
- **Días de la semana:** especifique en qué días debe efectuarse la comprobación.

Notificaciones para el conductor:
Configure en qué momento recibirá el conductor las notificaciones:

- **Comprobación errónea:** mensaje en cada trayecto.

- **Comprobación correcta:** mensaje en cada trayecto.
- **Carga necesaria:** mensaje en el momento definido.
- **Descarga necesaria:** mensaje en el momento definido.
- **Carga innecesaria:** mensaje en cada trayecto.

Definir destinatario:

- Indique quién debe recibir la notificación.

Guardar la configuración:

- Una vez completados los datos, haga clic en "Guardar".

Abrir el menú:

- En el portal, acceda a **"Vehículos" → "Vehículos".**

Seleccionar grupo de vehículos:

- En la parte superior derecha, haga clic en el menú y seleccione "Grupos" para escoger un grupo de vehículos.

Ajustar la configuración:

- Realice los ajustes necesarios para la comprobación automática de la carga.

Comprobación de carga con listas de carga

Con el botón derecho del ratón seleccione el grupo de vehículos y haga clic en "Comprobación de carga".

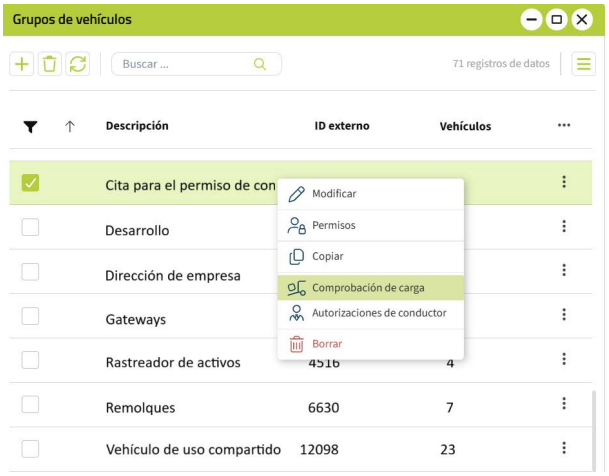

Vaya a la opción "Ajustes específicos". Aquí podrá realizar las adaptaciones necesarias para el grupo de vehículos.

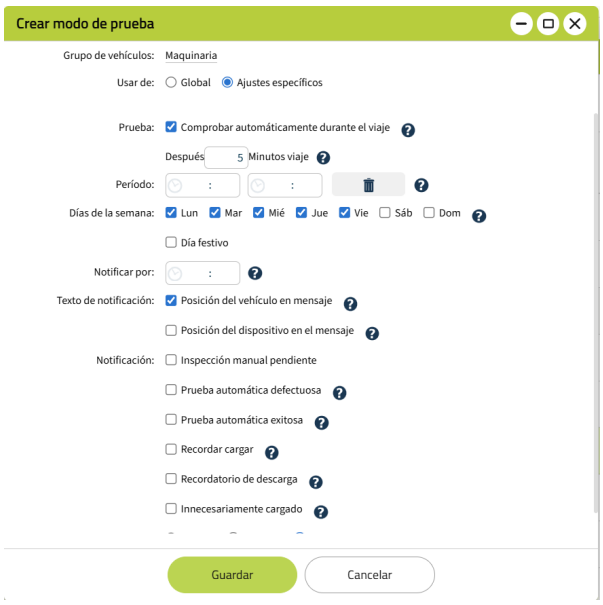

Para modificar la configuración de comprobación específica de un **vehículo en particular,** vaya a "Vehículos" → "Vehículos". Seleccione el vehículo con un doble clic.

Comprobación de carga con listas de carga

En los ajustes del vehículo, acceda al apartado "Cargamento" → "Protocolos". En el apartado "Comprobación de carga" podrá configurar los horarios de verificación.

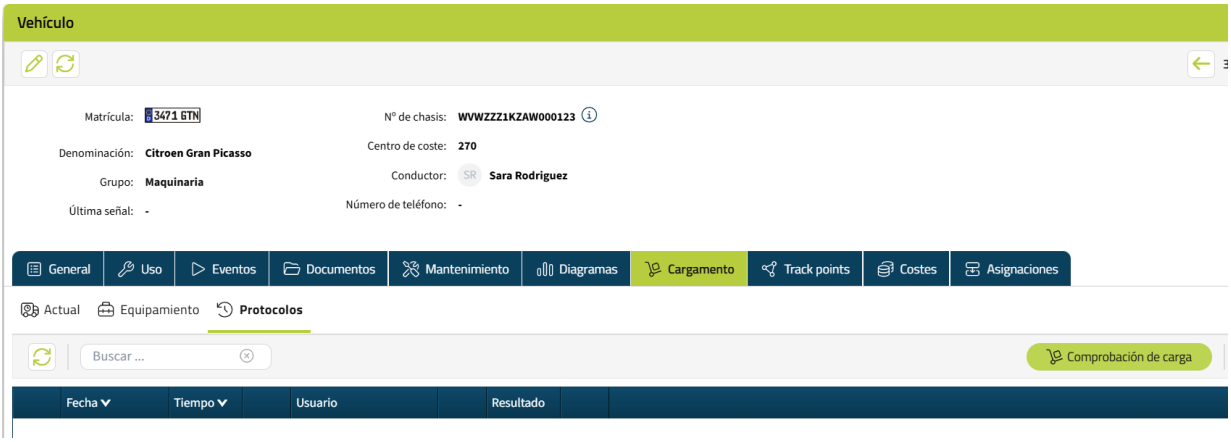

A continuación, acceda de nuevo a "Ajustes específicos" e introduzca los tiempos de comprobación para ese vehículo en concreto.

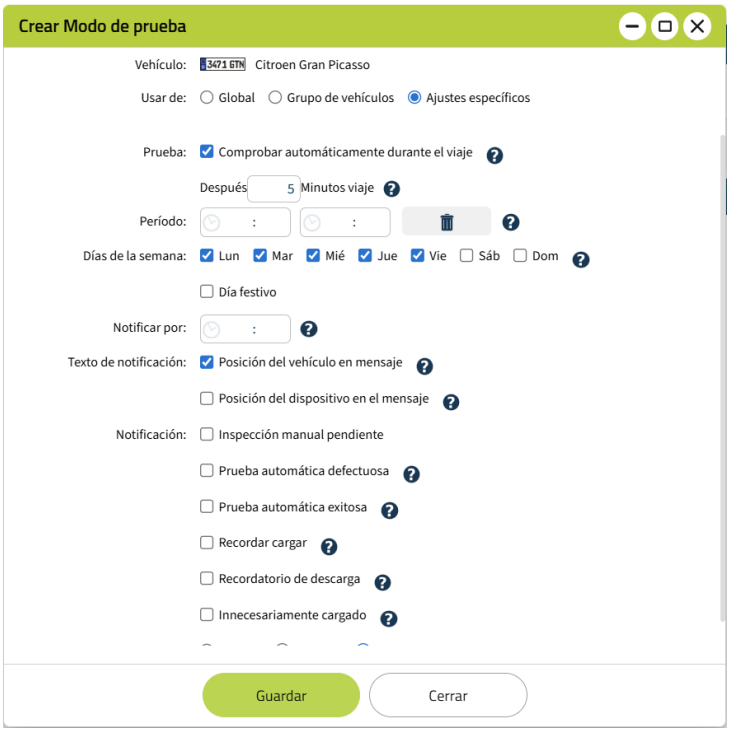

Carga estándar del vehículo

Establecer la carga estándar para los vehículos

1. **Acceder al menú:**
   - En el portal, vaya a **"Vehículos" → "Vehículos"**.
2. **Seleccionar vehículo:**
   - Seleccione el vehículo deseado con un **doble clic.**
3. **Editar la carga:**
   - En los a**justes del vehículo**, vaya al apartado **"Cargamento" → "Equipamiento".**
4. **Añadir carga estándar:**
   - Haga clic en **"Añadir"** y asigne la carga estándar necesaria al vehículo.

Esta carga se aplicará al vehículo de forma permanente, independientemente de los pedidos específicos.

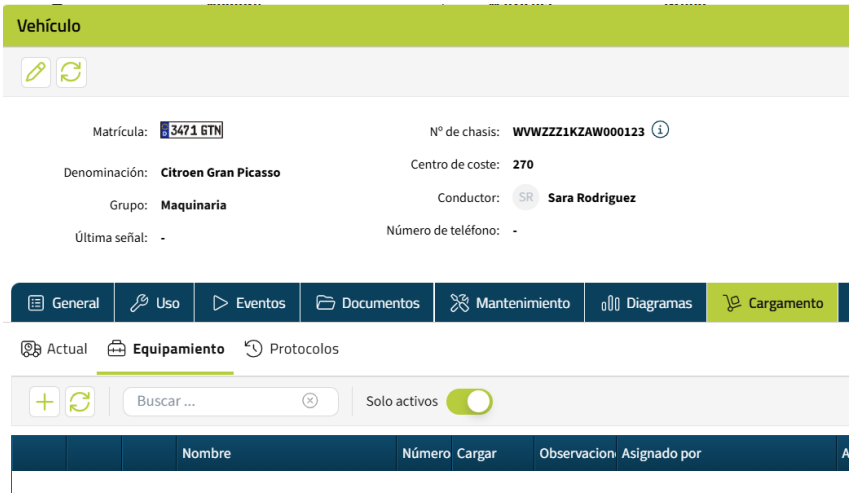

Seleccionar objetos:

- Seleccione los objetos que desea asignar al vehículo:
  - **Dispositivo**
  - **Grupos de dispositivos**
  - **Lista de carga**

Guardar:

- Tras seleccionar cada objeto, haga clic en "**Guardar**" para confirmar la asignación.

Repita este proceso para todos los demás objetos que desee asignar al vehículo.

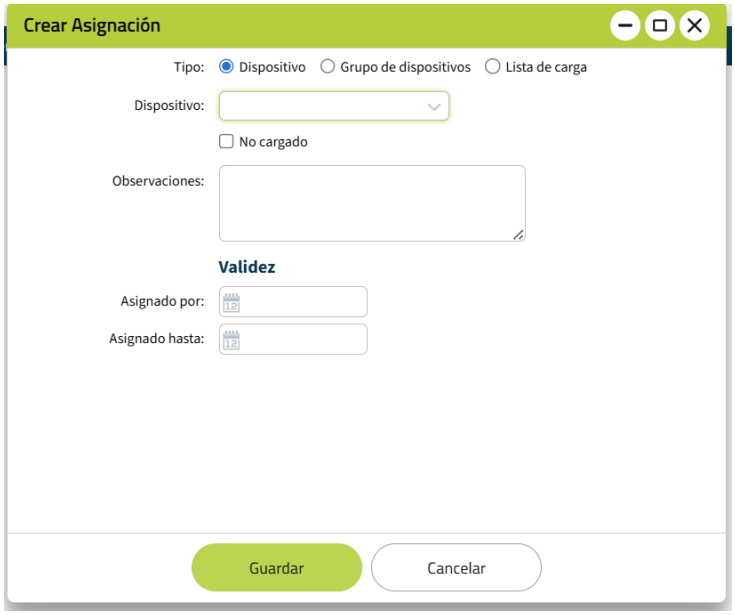

Listas de carga para pedidos

Acceder a las listas de carga:

- Vaya a "Vehículos" → "Listas de carga" en el portal geoCapture.

Crear una nueva lista de carga:

- Haga clic en el **botón "Añadir"** para crear una nueva lista de carga.

Planificación anticipada:

- Las listas de carga se pueden crear con antelación, incluso sin asignación directa, para utilizarlas en la planificación de pedidos futuros.

1. **Introducir descripción:**
   - Asigne a su lista de carga una descripción, por ejemplo: "**Instalación de aire acondicionado**".
2. **Guardar:**
   - Haga clic en **"Guardar"** para registrar la lista de carga con la descripción.

La descripción ayuda a identificar rápidamente el propósito de la lista de carga y planificar los servicios de manera eficiente.

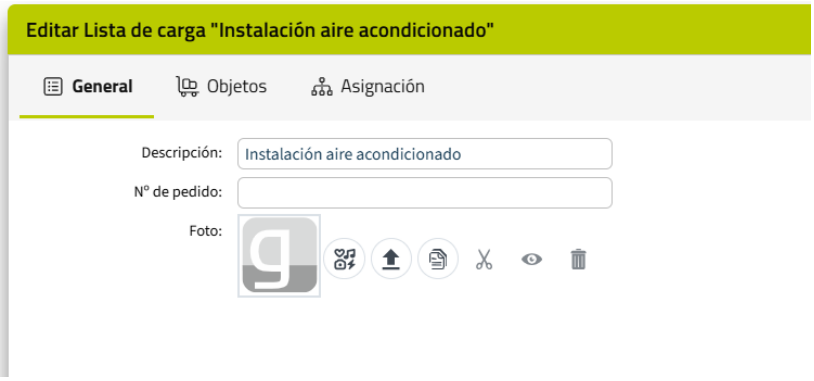

Seleccionar lista de carga:

- Seleccione la lista de carga previamente creada.

Añadir carga:

- Vaya a **"Objetos"** y haga clic en **"Añadir".**

Finalizar asignación:

- Seleccione los objetos correspondientes y guarde los cambios.

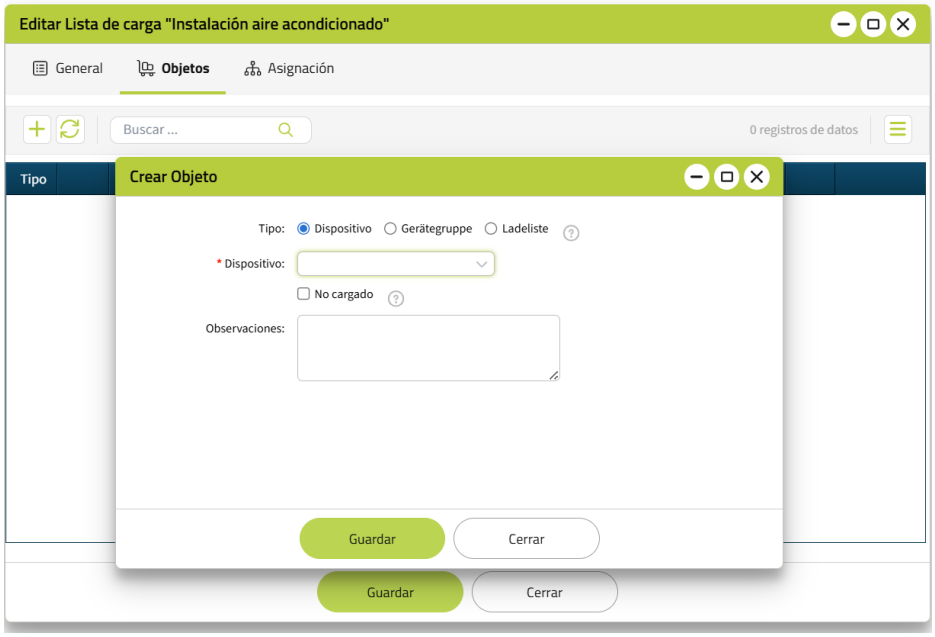

Seleccionar objetos:

- Elija los objetos que desea añadir a la lista de carga:
  - **Balizas**
  - **Balizas de un grupo de balizas**
  - **Otras listas de carga** (por ejemplo, al asumir un pedido adicional de un compañero)

Guardar:

- Tras asignar cada objeto, haga clic en **"Guardar"** para confirmar los cambios.

Asignar lista de carga a un vehículo

Iniciar asignación:

- En la lista de carga, vaya a la pestaña **"Asignación"** y haga clic en el botón **"Añadir"**.

Seleccionar vehículo:

- Elija el vehículo correspondiente.
- Si la lista de carga solo contiene **grupos de balizas**, también se puede asignar a varios vehículos.

Establecer validez:

- Defina un periodo de **validez** si el vehículo solo va a transportar la carga durante un tiempo determinado o para un servicio específico.
- La validez también se puede establecer con antelación, por ejemplo, para planificar un servicio futuro.

Guardar:

- Guarde la asignación para activar la lista de carga.

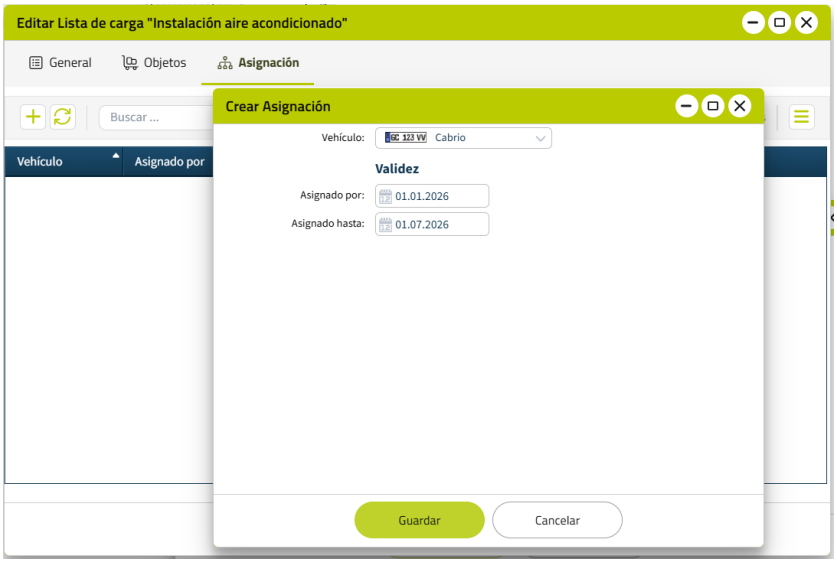

Notificación automática al conductor

Según la configuración, el conductor recibe **notificaciones periódicas** que le ayudan durante la carga:

- **Notificación de carga incompleta:** el conductor es informado si falta algún elemento.
- **Notificación de carga completa:** el conductor recibe aviso cuando todo está correctamente cargado.

Estas funciones ahorran mucho tiempo al conductor, ya que no es necesario realizar un **control manual** de la carga. ¡Eficiente y práctico!

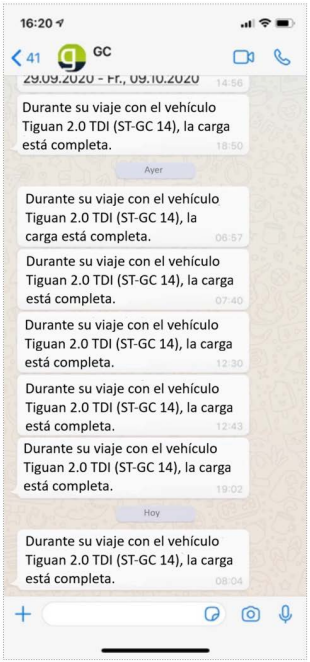

Registro

Todos los **resultados de la comprobación** de carga se almacenan en el portal geoCapture:

- **Ubicación**: en **"Vehículos" → "Cargamento" → "Protocolos"** encontrará las comprobaciones realizadas.
- **Comprobación:** podrá ver si la comprobación de carga se ha llevado a cabo y en qué momento.
- **Seguimiento de pérdidas:** los registros muestran cuándo y dónde se ha perdido una herramienta u objeto.

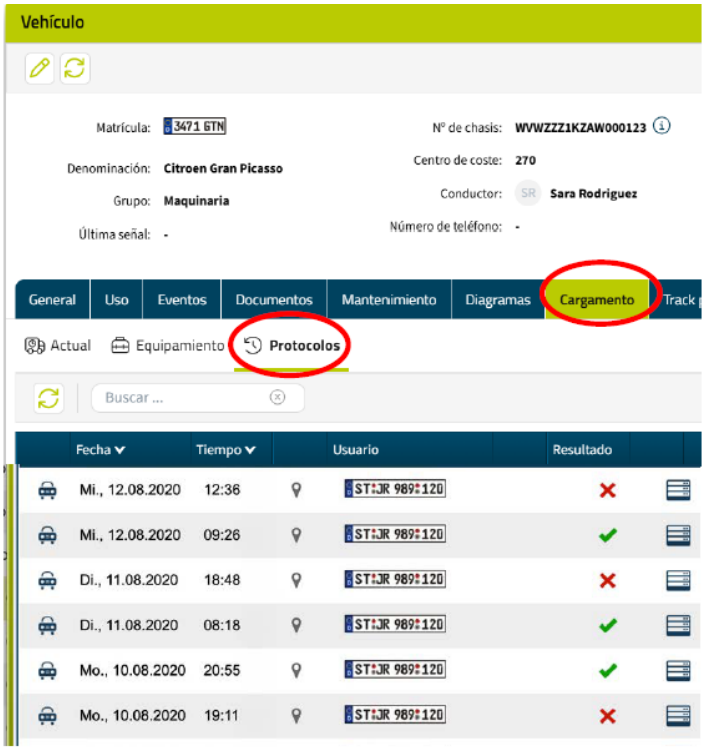

Control de carga mediante la App

Asignación del smartphone:

- Asigne al acceso de la App del conductor el vehículo fijo para poder realizar la comprobación de carga de forma móvil.

Selección del vehículo en la App:

- Alternativamente, puede seleccionar directamente el vehículo correspondiente en la App de geoCapture.

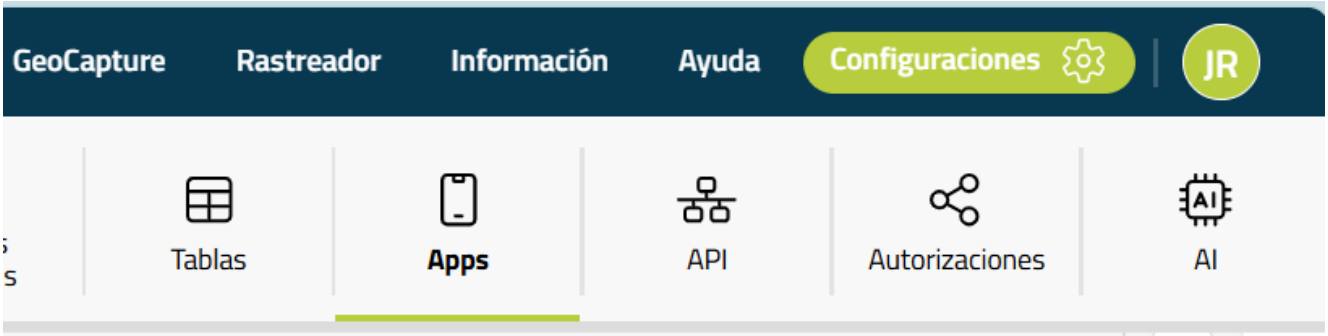

Abrir la app:

- Abra la **aplicación de geoCapture** en su smartphone.

Seleccionar comprobación de carga:

- En el menú, seleccione **"Cargamento"** para iniciar el proceso.

1. **Iniciar función:**
   - Al abrir la **comprobación de carga,** el escaneo del entorno Bluetooth se inicia automáticamente.
2. **Comprobación de la carga:**

- El escaneo detecta la **carga actual en el vehículo** y la compara con la lista de carga

3. **Notificaciones para el conductor:**
   - El conductor recibe inmediatamente una notificación sobre:
     - Objetos que faltan según la lista de carga.
     - Integridad de la carga.

Esta función permite al conductor actuar de forma inmediata y asegurarse de que la carga está completa y correctamente colocada en el vehículo.

Detección de balizas adicionales:

- La comprobación de carga también muestra **balizas adicionales** cercanas que no forman parte de la lista de carga.

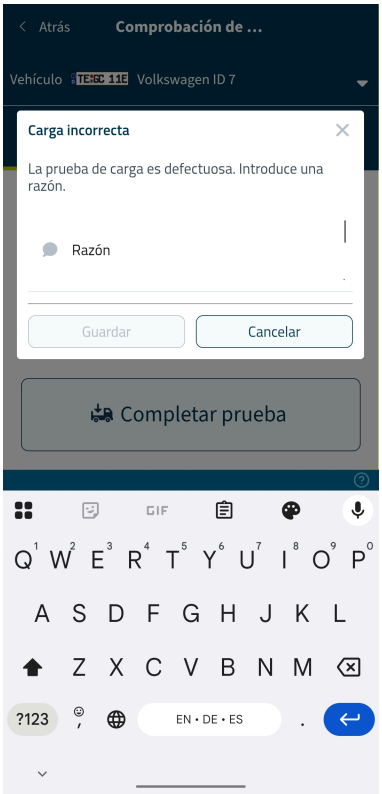

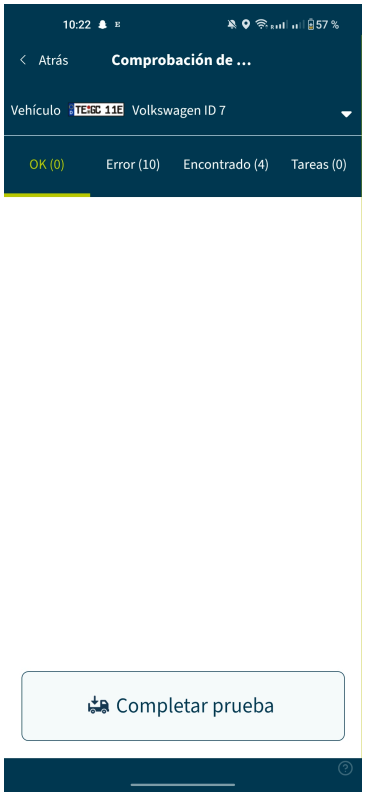

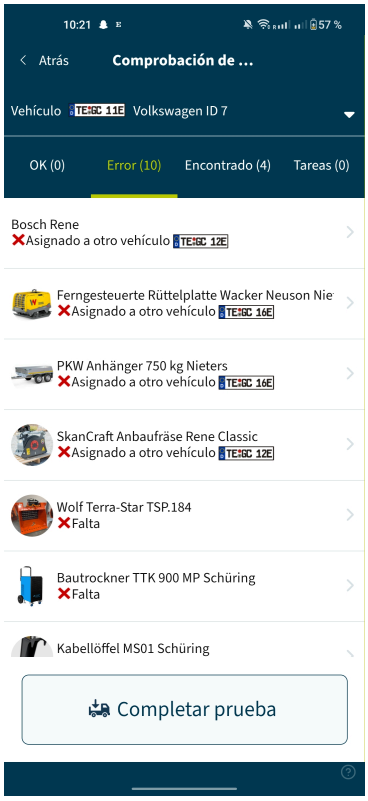

Vista general de tareas:

- En **"Tareas"** podrá comprobar si:
  - Es necesario **cargar** el vehículo.
  - Es necesario **descargar** el vehículo.