

Verificación del tacógrafo

Los modelos antiguos o versiones de software anteriores del tacógrafo no admiten la descarga remota. Por favor, verifique el número de versión y la velocidad de transmisión del tacógrafo. Si la velocidad es de 500 kbit, notifíquenoslo.



Por favor, verifique obligatoriamente aquí si su tacógrafo admite la descarga:

www.geocapture.de/tachocheck



Antes de realizar la primera descarga, el tacógrafo debe haberse leído manualmente al menos una vez mediante la Download Key.

VDO DTCO 1381

Generar un informe técnico:

- Abra el menú principal
- Seleccione la opción "Informe/impresión"
- Seleccione la opción "Vehículo"
- Seleccione "Datos técnicos"

En el informe encontrará información sobre el número de pieza, versión de software y fabricante del vehículo.


En nuestro ejemplo:

Número de pieza: 1381.12345678901234567

Versión: V xx.xx

Fabricante: Fa. Mustermann & NFZ-Hersteller

Debe estar presente al menos la versión de software V 13a.

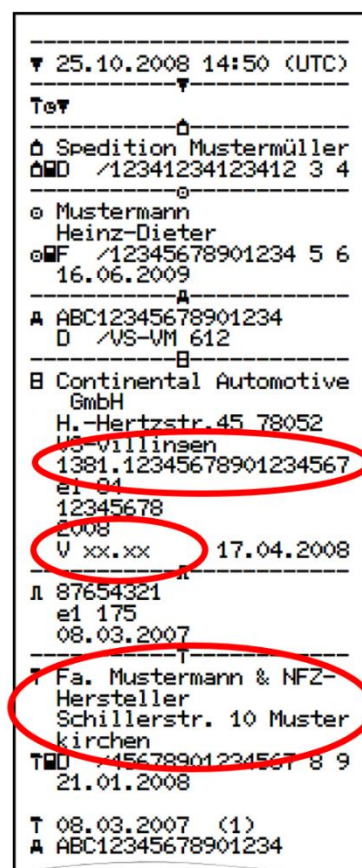

Stoneridge SE5000

Generar un informe técnico:

- Abra el menú principal
- Seleccione la opción "IMPRIMIR"
- Seleccione la opción "Datos técnicos"

En el informe encontrará el número de versión, que comienza con "E" o "R", bajo la identificación del vehículo.

En nuestro ejemplo:

Versión: E7.3

A partir de la versión 7.1, se admite la descarga de los archivos del tacógrafo.



Stoneridge

▼ 19/10/2010 08:41 (UTC)

T S ▼

⊞ Andersson
Richard
⊞ S /00007001106910 0 0
23/05/2015

⊞ ABCD1E2345678910
NL /AA-BB-12

⊞ Stoneridge Electronics
Adolfsbergsvägen 3
S70227 Årebro
900208E7.3/01R01
SVN31309
1234567890/7878/06/A2
2010
V P477 31/07/2010

⊞ 1234567890/1006/07/A1
e1-175
05/08/2010

Los tacógrafos Stoneridge deben ser activados para la descarga remota por su partner Stoneridge.

Intellic EFAS Versión 4

Generar un informe técnico:


- Abra el menú principal
- Seleccione la opción "Datos técnicos"
- Seleccione la opción "Imprimir"

Las versiones E4T010, E4T012, E5T018 y E5T020 admiten la descarga.




Conexión del transmisor GPS mediante FMS

En la **mayoría de los camiones**, el conector FMS se encuentra en la caja de fusibles del lado del acompañante de la cabina. Allí solo es necesario conectar el conector verde con el enchufe del cable suministrado.

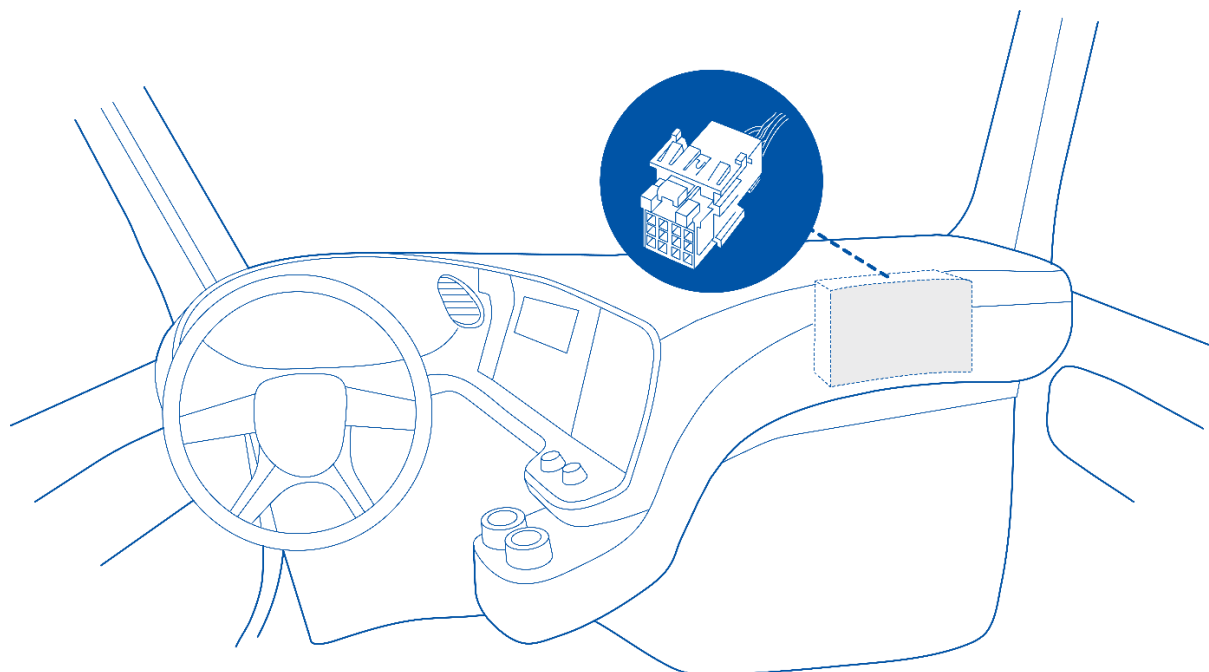

En los vehículos **Mercedes**, el conector FMS se encuentra detrás del tacógrafo.

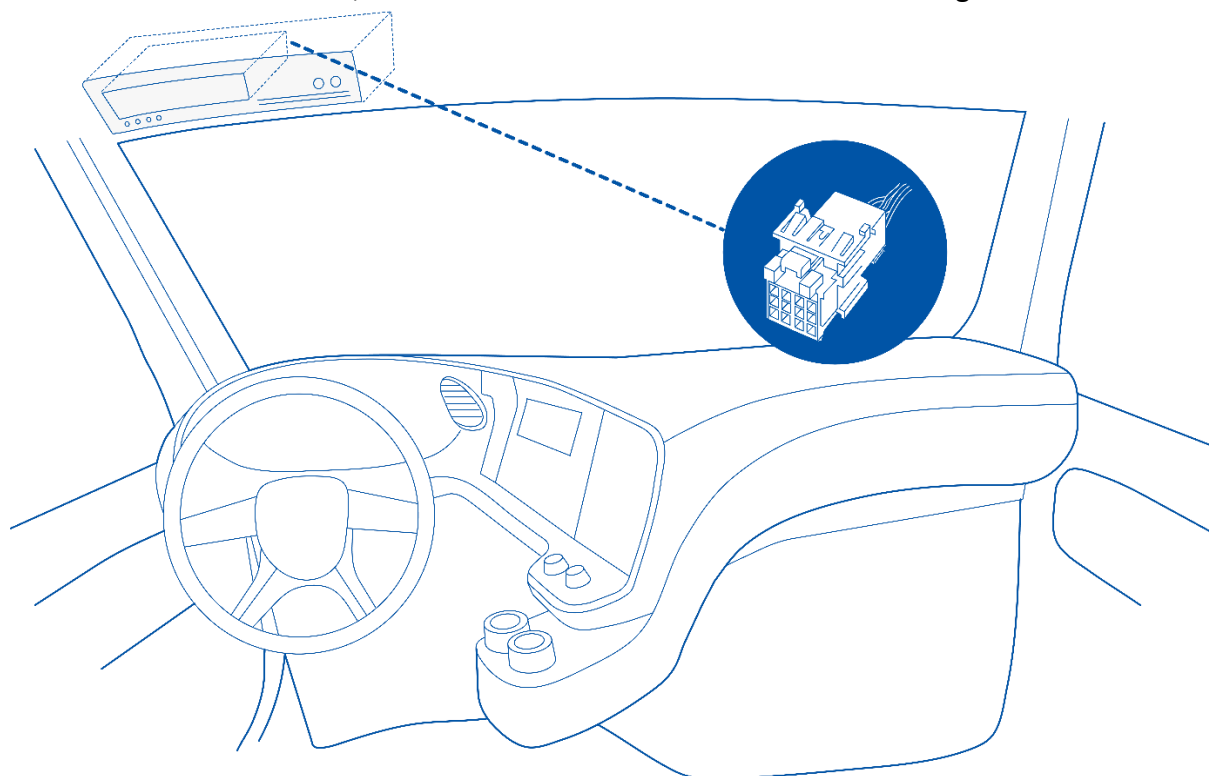

Test de instalación

Una vez que todos los dispositivos estén cableados, debe realizarse un breve viaje de prueba.

En el embalaje del transmisor GPS hay una etiqueta con un código QR. Con la aplicación correspondiente, puede escanear este código QR con su teléfono inteligente. La aplicación lo dirigirá al geoCapture Installation-Check.

Nota: Por motivos de protección de datos, el código QR solo es válido el día de la primera instalación.

Por favor, siga las instrucciones indicadas en esta página y verifique que los valores de los sensores para kilometraje, tarjeta de conductor y estado de trabajo muestren valores válidos.



A continuación, llame al servicio geoCapture al número +49 5458 936668-74. Allí enviarán al transmisor GPS un comando de prueba para comprobar la instalación.

El vehículo solo debe abandonar el taller una vez que nuestros técnicos hayan dado su aprobación.